



Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 6206MD**




*Paper shredder*  
**Bulros 6206MD**

**Instruction Book** / *Product Warranty*

You will use Paper shredder JP-620C properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

## Внешний вид и описание

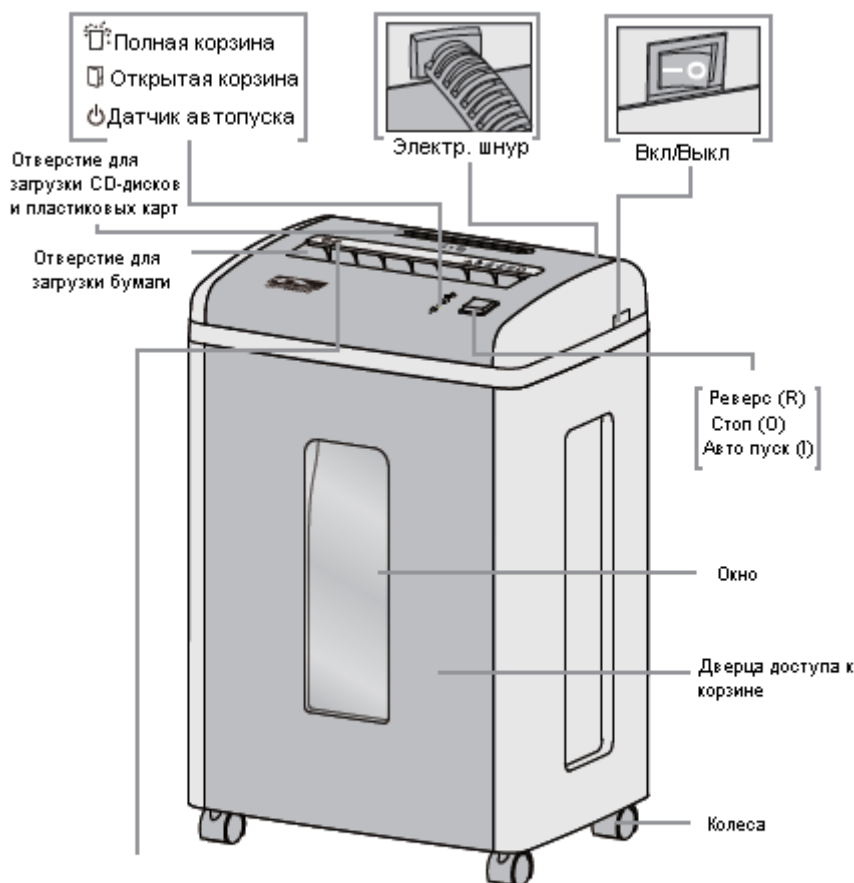

- Меры предосторожности**
- Уничтожайте не более 10 листов одновременно
  - Предостережение
  - Избегайте попадания рук в проем загрузки документов
  - Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
  - Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
  - Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов
  - Не держите рядом легковоспламеняющиеся средства
  - Не уничтожайте скрепки для бумаг
1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
  2. Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x6мм

### Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ 6

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание

- ⚠ Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:  
 уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;  
 усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Использовать только незерозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", аппарат опять в состоянии готовности




5. Верните переключатель в исходное положение.

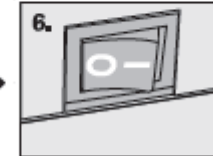

6. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети


### Работа с пластиковыми картами и CD :

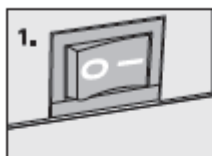


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

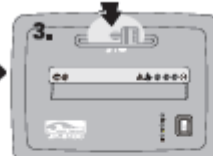

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

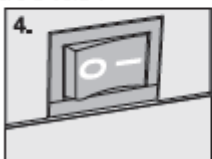

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети

## Устранение неисправностей

### 1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

### 2. Открытая корзина


**Симптом:** " " загорается индикатор




**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

### 3. Полная корзина

**Симптом:** " " загорается индикатор

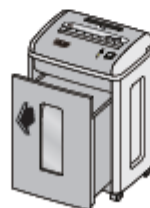

**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.

 После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛЪ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае